



Pràctica nº 30

Mesures de terra amb el tel·luròmetre

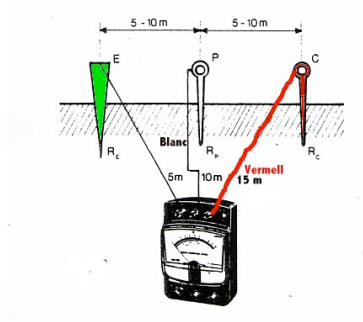

PDR-100 Kainos

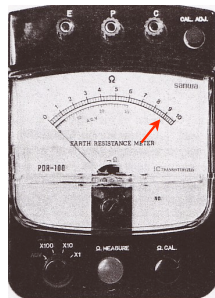

1- Clavar les piques auxiliars

2- Calibració prèvia: Selector - Cal / x100

i **Ω.measure**

Moure el potenciòmetre **Ω.Adj.**

marca

vermella de l'escala **CAL**

3. Realitzar la mesura:

Podem canviar d'escala.

x**1** (Ω) **0,2 Ω**

x**10** (Ω) **2 Ω**

x**100** (100 a Ω) **20 Ω**


Buscar les característiques del model:

Digital Earth Resistance Tester PE - 335 PROMAX

Com connectar un tel·luròmetre?


Necessitem 2 piques auxiliars (clau de càmping) ↓

Jardinet escola
Placa enterrada

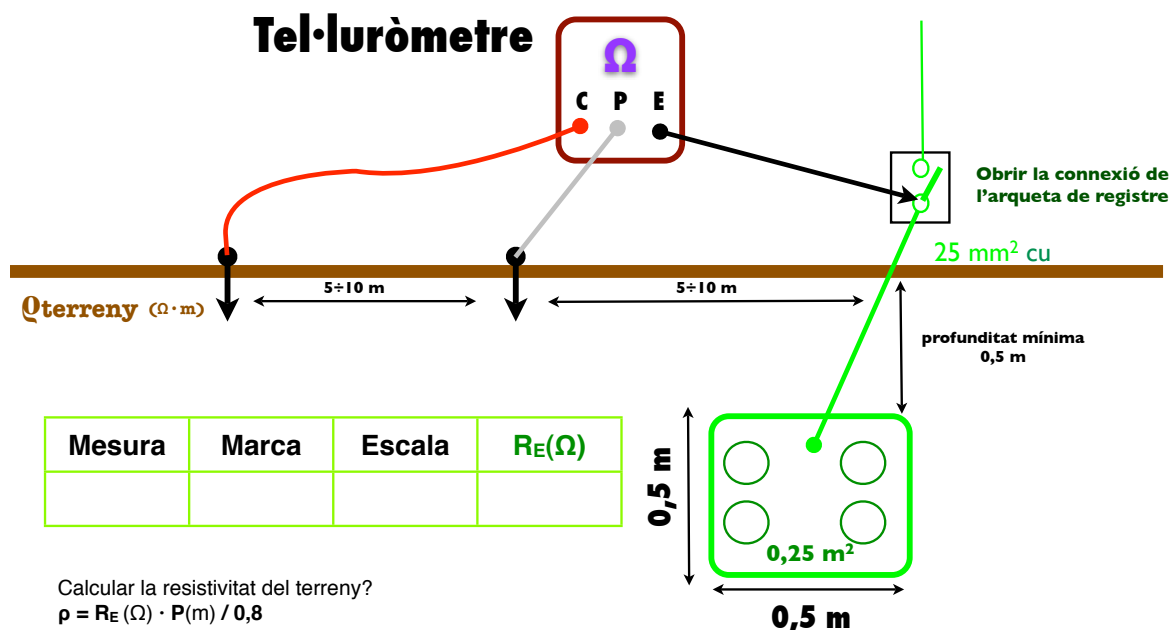

3

Jordi Filé IES Biada

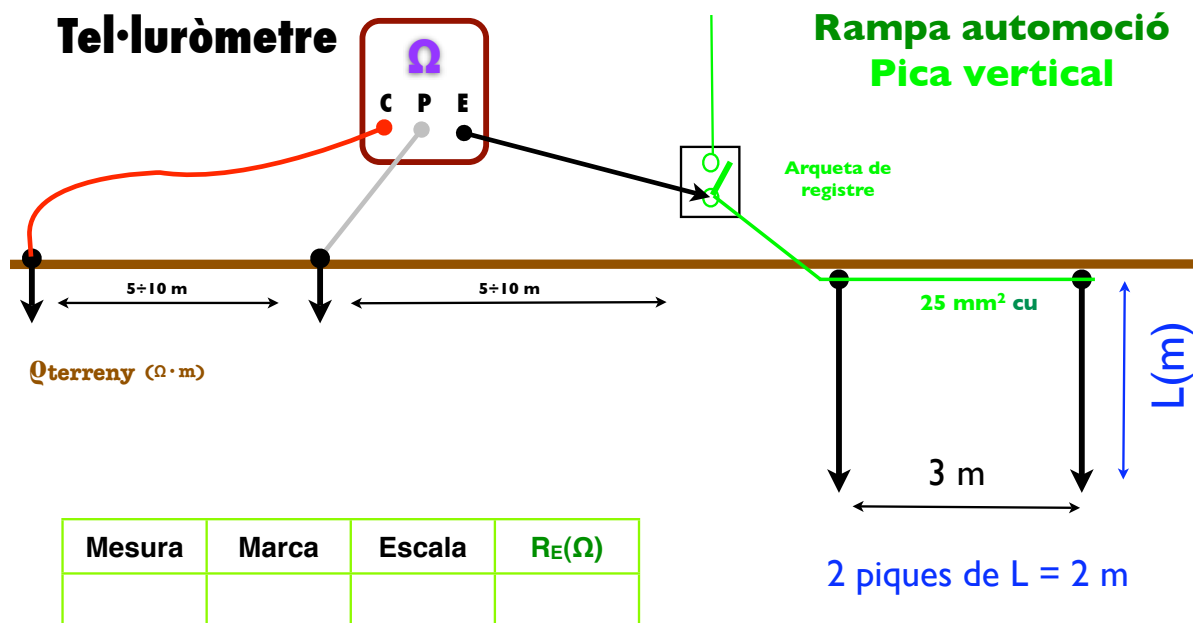

4

Jordi Filé IES Biada